




delta cc Front



delta cc Rueckseite

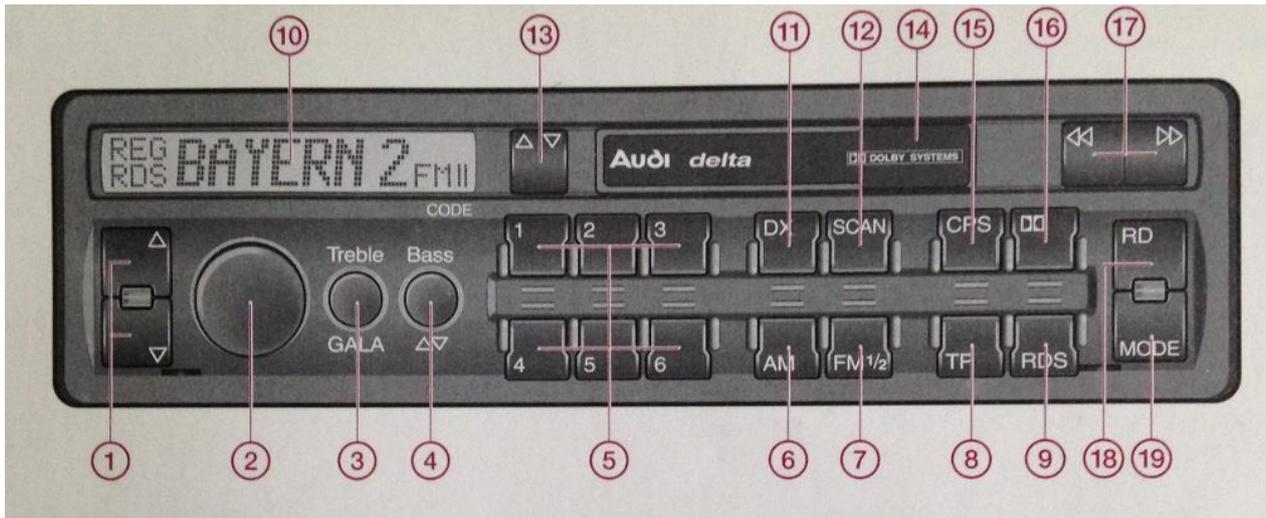

delta cc Bedienpanel

KURZANLEITUNG		Seite	Seite	Seite
1	- Taste für Sendersuchlauf und manuelle Senderwahl ...	4	8	- TP-Taste:
2	- Ein-/ Ausschalter	4		Verkehrsfunk mit integrierter EON-Funktion ...
	Hinweis: Das Gerät hat eine Anti-Diebstahl-Codierung. Falls es nach dem Einschalten stumm bleibt und "SAFE" angezeigt wird, ist es elektronisch gesperrt - Bedienungshinweise ab Seite 19 beachten!		9	- RDS-Taste:
	- Lautstärkereglern	4		a.) Durch Antippen RDS (Radio-Daten-System) aus bzw. einstellen.
3	- Höhenregler, versenkbar	5		b.) Zum Aus- bzw. Einschalten der Regional - Funktion "REG" RDS Taste länger als 2 Sekunden drücken.
	- GALA-Regler für Geschwindigkeits-Abhängige Lautstärke-Anpassung	5	10	- Anzeige-Display
4	- Baßregler, versenkbar	5		11
	- Überblendregler	5		- DX-Taste:
5	- Stationstasten für 12 FM- und 6 AM Sender	6		Suchlaufempfindlichkeit
	- Tasten zur CD-Anwahl	6	12	- SCAN-Taste:
6	- AM-Taste:	6		Anspielen von allen empfangbaren Sendern bzw. Titeln von CD's oder Cassetten
	Wellenbereich-MW	6	13	- Cassettenpurumschaltung
7	- FM ^{1/2} -Taste:	6		14
	Wellenbereich-UKW	6		- Cassettschacht
			15	- CPS-Taste:
				Schnellauf zum nächsten Musiktitel bei Cassette
			16	- Dolby®-Taste:
				Rauschunterdrückung
				Bei Wiedergabe von Cassetten, die mit Dolby® aufgenommen wurden, Taste drücken
			17	- Tasten für schnellen Vor- und Rücklauf
				- Cassettenausschub:
				Beide Tasten gleichzeitig drücken
				- Tasten zur Titelanwahl (CD)
			18	- RD-Taste:
				Random-Play für CD Titel auf CD werden in beliebiger Reihenfolge gespielt.
			19	- MODE-Taste:
				Betriebsartwechsel

® Dolby-Rauschunterdrückung ist hergestellt unter Lizenz von Dolby Licensing Corporation. Dolby und das doppel D Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

delta cc Kurzanleitung Bedienpanel



gamma cc Frontseite

Radioanlage „gamma CC“ (3). Autoradio mit Auto-Reverse-Cassettenteil, elektronischem Sendersuchlauf und Radio-Daten-System (RDS). Automatische, geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung. Diebstahlsicherung durch Codierung.

Beschallung: vier Lautsprecher in den vorderen und vier aktive Lautsprecher in den hinteren Türen.

Alle Ausstattungsmerkmale auf einen Blick.

	„alpha“	„beta CC“	„gamma CC“	„gamma CC“ Bose	„gamma CD“ Bose
Radioempfangsteil					
UKW	•	•	•	•	•
MW	-	-	•	•	•
RDS	-	-	•	•	•
Stereo	•	•	•	•	•
Manuelle Abstimmung	•	•	•	•	•
DX-Taste	•	•	•	•	•
Last-Station-Memory	•	•	•	•	•
Quarzgenaues elektronisches Abstimmsystem	•	•	•	•	•
Automatische Störunterdrückung	•	•	•	•	•
Je 4 Stationstasten für UKW/MW	•/-	•/-	•	•	•
VF-Empfang					
4 Stationstasten für VF	•	•	•	•	•
VF-Taste	•	•	•	•	•
Automatischer VF-Sendersuchlauf bei schwindender VF-Kennung	-	bei Tape	bei Tape	bei Tape	bei CD
Definierte Durchsagelautstärke	•	•	•	•	•
Radioanzeigen (LC-Display)					
Numerische Frequenzanzeige	•	•	•	•	•
Programmname	-	-	•	•	•
Wellenbereichsanzeige (U)	-	-	•	•	•
Wellenbereichsanzeige (M)	-	-	•	•	•
Stationstastenanzeige	•	•	•	•	•
VF-Anzeige	-	-	•	•	•
V-Anzeige (VF)	•	•	•	•	•
Bereichskennungsanzeige (A-F)	•	•	•	•	•
Stereoanzeige (Symbol)	•	•	•	•	•
DX-Anzeige	•	•	•	•	•
Cassettenwiedergabeteil					
Stereo	-	•	•	•	-
Schneller Vorlauf/Taste rastbar	-	•	-	-	-
Schneller Vorlauf/Tipptaste	-	-	•	-	-
Schneller Rücklauf/Taste rastbar	-	•	-	-	-
Schneller Rücklauf/Tipptaste	-	-	•	-	-
Ausschub mit SV-/SR-Taste	-	•	•	•	-
Reverse-Betrieb	-	•	•	•	-
Reverse-Taste	-	•	•	•	-
Automatische CR-Bandsortenerkennung	-	•	•	•	-
Dolby-Taste	-	-	•	•	-
Motorischer Ausschub	-	-	•	•	-
Feder-Cassettereinzug (spring loading)	-	•	•	•	-
Automatischer CR-Ausschub beim Ausschalten des Gerätes	-	-	•	•	-
Cassettenanzeigen (LC-Display)					
Laufrichtungsanzeige (Symbol)	-	•	•	•	-
TAPE-Anzeige (Wort)	-	-	•	•	-
Dolby-Anzeige (Symbol)	-	-	•	•	-
Compact-Disc-Wiedergabeteil					
Titelauswahl	-	-	-	-	•
CD-Anzeige im Display	-	-	-	-	•
Anschlüsse					
Masse	•	•	•	•	•
Plus (Kl. 30)	•	•	•	•	•
Regelbare Beleuchtung (Kl. 58b)	•	•	•	•	•
Antenneneingang	•	•	•	•	•
Steueranschluß für Automatik-Antenne	•	•	•	•	•
Automatische Lautstärkeregelung	•	•	•	•	•
Zweitsdisplay	•	•	•	•	•
Telefon-Mute	•	•	•	•	•
CD-Wechsler	•	•	•	•	•
2 Lautsprecherausgänge	•	•	•	•	•
4 Lautsprecherausgänge	-	-	•	•	•
Diebstahlschutz					
Eingeprägte Geräte-Seriennummer	•	•	•	•	•
Diebstahl-Sicherheits-Codierung	-	-	•	•	•
Tonwiedergabe					
2 Endstufen (2 x 7 W)	•	-	-	-	-
2 Endstufen (2 x 20 W)	-	•	-	-	-
2 Endstufen (4 x 20 W)	-	-	•	-	-
inkl. 2 Aktivlautsprechern	-	-	•	-	-
Bose-Sound-System (200 W)	-	-	-	•	•
Klangwaage	•	-	-	-	-
2 getrennte Klangregler	-	•	•	•	•
Überblendregler (Δ7)	-	-	•	•	•
GALA	-	-	•	•	•

Ausstattungsmerkmale